

REFERENCIA:

ELC/Co2800

ENLACE WEB:

<https://taquillas-sim.com/accesorios-1/item/1246-cerradura-de-combinación-alta-resistencia.html>

TIPOLOGÍA:

Cerradura de combinación


CARACTERÍSTICAS:

Llave de servicio
cuerpo metálico y perímetro plástico
4 ruletas numeradas

DIMENSIONES MÁXIMAS


ø56/28mm

Configuración de código de combinación

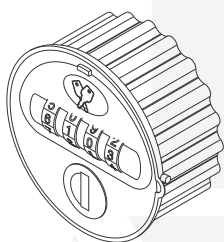


1. Para configurar el código de combinación de su cerradura es necesario que la misma esté abierta, de tal manera que el pequeño saliente circular se sitúe a la derecha del conjunto.

En caso de que desconozca el código empleado anteriormente recurra a la llave de servicio para desbloquear la cerradura. En ningún caso fuerce el mecanismo.

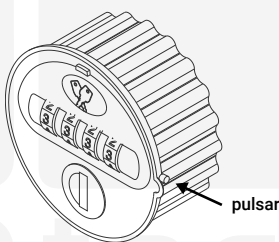


2. Una vez tenga su cerradura en posición abierta pulse el botón adyacente al saliente circular. Esto le permitirá introducir un nuevo código de 4 dígitos.

A modo de ejemplo, el código introducido en la ilustración superior es **3 - 3 - 3 - 3**. Una vez introducido suelte el botón para fijar el código seleccionado.

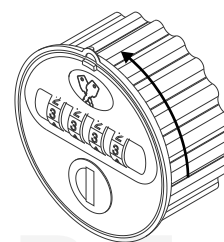


3. Gire la pieza exterior en el sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar la cerradura. Notará que mientras se aprecie el código seleccionado en el paso anterior el mecanismo queda libre para abrir y cerrar.

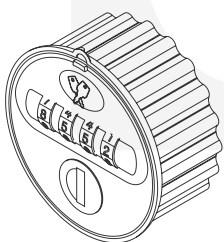

4. Para bloquear la cerradura simplemente introduzca un código aleatorio diferente del que ha introducido anteriormente. Asegure que los dígitos aleatorios disten numéricamente de los empleados en su código, de tal manera que otros usuarios no puedan intuirlos por números adyacentes.

Notará que la cerradura queda firmemente cerrada.


Recuperar apertura con llave maestra

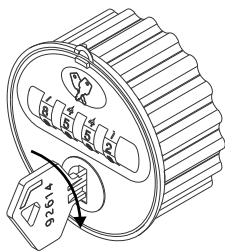

1. Para volver a abrir una cerradura cerrada sin el código de 4 dígitos, deberá disponer de la llave maestra del juego equipado en su instalación.

Introdúzcala en la cerradura de llave y gire 90° en dirección de las agujas del reloj para acceder al modo maestro.

Por favor, si no dispone de llave maestra no fuerce la cerradura. Contáctenos por teléfono y/o email para suministrarle un nuevo juego.

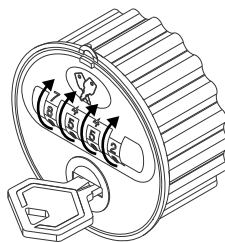


2. Una vez girada 90°, mantenga la llave firme en la posición horizontal mientras hace rodar las 4 rulinas de código hacia arriba.

Sentirá que cada rulina se detendrá en un determinado dígito, no pudiendo girar más.

El código de 4 dígitos mostrado es la combinación actual de la cerradura.

Si desea configurar un código nuevo revise las instrucciones en la página anterior.

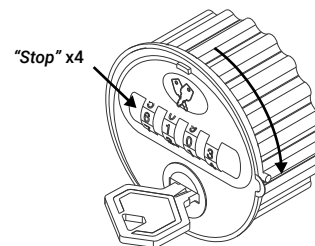

3. Una vez se hayan detenido las rulinas en el código anterior, su cerradura debería poder abrirse con total normalidad girando la pieza exterior 90° hacia la dirección en la que se instaló la cerradura.

Si la cerradura está hacia la izquierda de su puerta, gire 90° hacia la derecha para abrir la puerta. Si está a la derecha, gírela 90° hacia la izquierda.

Si desea configurar un código nuevo revise las instrucciones en la página anterior.

taquillas
SIM